


# S AWW 708/2 / AWW 808/2

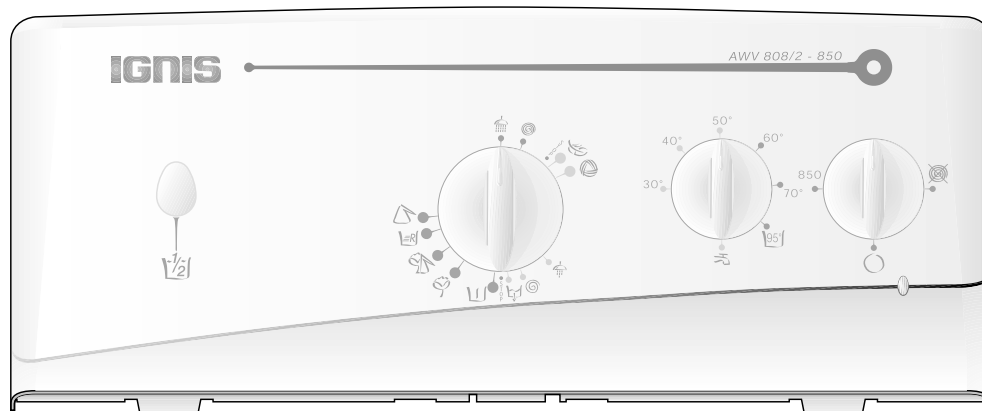

-  “Kallvattenstvätt”
-  “Maskinen av”
-  “Utan centrifugering”

Uppgifterna om programtid (riktlinjer) gäller för tvätt med högsta temperatur utan några tillvalsfunktioner.

\* : Tillvalsfunktion / Ja: Dosering  
 1) Använd inte flytande tvättmedel.  
 2) Max. 850 rpm - AWW 808/2  
 Max. 700 rpm - AWW 708/2

| Program                                                                                                        | Typ av tvätt / Anmärkningar                                                                                                                                          | Maximal tvättmängd<br>kg | Tvättmedel och tillsatser |            |            |           | Tillvalsfunktioner<br>Halv tvättmängd | Temperaturvalsrad<br>°C                                                                          | Maximal centrifugeringshastighet<br>varv per minut | Ungefärlig programtid |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                          | Förtvätt                  | Huvudtvätt | Sköljmedel | Blekmedel |                                       |                                                                                                  |                                                    |                       |
|  Bomull med förtvätt          | Hårt smutsade lakan, bordsdukar, underkläder, skjortor, m.m. i slitstark bomull som tål höga temperaturer.<br>Maximal tvättmängd för hårt smutsat tvättgods: 3,5 kg. | 4.5                      | Ja <sup>1)</sup>          | Ja         | *          | *         | *                                     | från  till 95   | Max. <sup>2)</sup>                                 | 130                   |
|  Bomull                       | Måttligt smutsade lakan, bordsdukar, underkläder, handdukar m.m. i slitstark bomull som tål höga temperaturer.                                                       | 4.5                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | *         | *                                     | från  till 95   | Max. <sup>2)</sup>                                 | 115                   |
|  Kulörstvätt                  | Normalt smutsade blusar, skjortor m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.                                         | 2.0                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | —         | *                                     | från  till 60   | Max. <sup>2)</sup>                                 | 100                   |
|  Snabbtvätt                   | Lätt smutsade blusar, skjortor, bomullsblusar, mörka frottéhanddukar, jeans o.s.v.                                                                                   | 4.5                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | —         | *                                     | från  till 40   | Max. <sup>2)</sup>                                 | 85                    |
|  Syntetmaterial              | Lätt smutsade skjortor, blusar m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.                                               | 2.0                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | —         | *                                     | från  till 40 | Max. <sup>2)</sup>                                 | 70                    |
|  Sköljning + Centrifugering | Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel.<br>Programmet avslutas med förlängd centrifugering.                                                           | 4.5                      | — <sup>1)</sup>           | —          | *          | —         | *                                     |               | Max. <sup>2)</sup>                                 | 20                    |
|  Centrifugering             | Förlängd centrifugering.                                                                                                                                             | 4.5                      | — <sup>1)</sup>           | —          | —          | —         | —                                     | —                                                                                                | Max. <sup>2)</sup>                                 | 15                    |
|  Ömtåliga material          | Ömtåliga textilier och gardiner (klänningar, kjolar, skjortor, blusar, m.m.).                                                                                        | 1.5                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | —         | —                                     | från  till 40 | Max. <sup>2)</sup>                                 | 55                    |
|  Ylle                       | Maskintvättbart ylle med etiketten Ren ny ull.<br>Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.                 | 1.0                      | — <sup>1)</sup>           | Ja         | *          | —         | —                                     | från  till 40 | Max. <sup>2)</sup>                                 | 45                    |
|  Sköljning + Centrifugering | Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel.<br>Programmet avslutas med en skonsam centrifugering.                                                         | 1.5                      | — <sup>1)</sup>           | —          | *          | —         | —                                     |               | Max. <sup>2)</sup>                                 | 15                    |
|  Centrifugering             | Skonsam centrifugering.                                                                                                                                              | 1.5                      | — <sup>1)</sup>           | —          | —          | —         | —                                     | —                                                                                                | Max. <sup>2)</sup>                                 | 10                    |
|  Tömning                    | Endast tömning, utan centrifugering.<br>Ett alternativt sätt att avsluta program som kombineras med tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.                                 | —                        | — <sup>1)</sup>           | —          | —          | —         | —                                     | —                                                                                                | —                                                  | 5                     |

**OBS** Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

## FÖRBRUKNING AV ENERGI OCH VATTEN

| Program                          | Temperatur<br>(°C) | Tvättmängd<br>(kg) | Vatten<br>(l) | Energi<br>(kWh) | Programtid<br>(min) |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Bomull                           | 90                 | 4.5                | 69            | 1.75            | 115                 |
| Bomull                           | 60                 | 4.5                | 69            | 1.03            | 115                 |
| Kulörttvätt                      | 60                 | 2.0                | 66            | 0.80            | 100                 |
| Kulörttvätt                      | 40                 | 2.0                | 66            | 0.40            | 100                 |
| Snabbtvätt + Halv tvättmängd     | 40                 | 2.5                | 54            | 0.50            | 85                  |
| Syntetmaterial + Halv tvättmängd | 30                 | 1.0                | 54            | 0.30            | 70                  |
| Ömtåliga material                | 40                 | 1.5                | 70            | 0.65            | 55                  |
| Ylle                             | 40                 | 1.0                | 70            | 0.55            | 45                  |

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelsena beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

Uppgifterna på "Energietiketten" hänför sig till programmet "Bomull - kulörttvätt 60°C".

\* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan också avvika från värdena i tabellen eftersom denna tar hänsyn till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

\*\* För att vattentemperaturen ska sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten innan tvättvattnet töms ut.

## FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
- Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
  - Program med för- och huvudtvätt 
  - Program med huvudtvätt utan förtvätt 
  - Sköljmedel och mjukgöringsmedel 
  - Blekmedel 
  - Fläckborttagningsmedel 
  - Kalkborttagningsmedel (om det är nödvändigt) 
- Vrid **programvalsratten** medsols till önskat program.
- Vrid **temperaturvalsratten** till önskad temperatur.

## TRYCK PÅ KNAPPEN MOTSVARANDE ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

### "Halv tvättmängd"

- Minskar vattenförbrukningen i programmen Bomull och Syntetmaterial, speciellt under sköljningen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och till små tvättmängder (minska tvättmedelsmängden).
- Passar inte för program med höga temperaturer.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen. Välj önskad centrifugeringshastighet genom att vrida den speciella väljaren och **"Till/Frånknappen"** till önskat läge (till önskad centrifugeringshastighet eller till "Utan centrifugering"). Kontrollampen tänds.

## LUCKLÅS

När programmet är i funktion går det inte att öppna luckan. Luckan låses automatiskt i alla program. Om programmet stoppas eller om det blir strömbrott öppnas lucklåset efter cirka 1 minut.

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programvalsratten står i läge "STOPP" och kontrollampen tänds.
- Vrid väljaren för centrifugeringshastighet till läge från . Kontrollampen slocknar.
- Stäng av de valda tillvalsfunktionerna genom att trycka på motsvarande knappar.
- Stäng vattenkranen.
- Vänta tills lucklåset släpper (vilket tar cirka 1 minut).
- Öppna luckan och trummans klaffar och ta ur tvätten.

## ATT VÄLJA ETT NYTT PROGRAM, CENTRIFUGERINGSHASTIGHET OCH TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Vrid väljaren för centrifugeringshastighet till läge från  för att stänga av maskinen. Kontrollampen slocknar.
- Välj ett nytt program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Vrid väljaren för centrifugeringshastighet till önskad centrifugeringshastighet för att sätta på maskinen. Kontrollampen tänds.

## ATT STOPPA PROGRAMMET OCH STÄLLA IN ETT ANNAT PROGRAM FÖRE PROGRAMSLUTET

- Vrid väljaren för centrifugeringshastighet till läge från  för att stänga av maskinen. Kontrollampen slocknar.
- Ställ programvalsratten på "Tömning".
- Vrid väljaren för centrifugeringshastighet till önskad inställning för att starta tömningsprogrammet. Öppna inte luckan förrän programvalsratten är på "STOPP" och lucklåset har släppt (det tar cirka 1 minut).

## ANMÄRKNINGAR OCH BRUKSANVISNING

- Din tvättmaskin startar inte direkt efter att du slagit på den. Det behövs nämligen ett par sekunder för att luckan ska stängas och vatten ska fyllas på. Därefter börjar trumman snurra.
- I startskedet avbryts centrifugeringen ett antal gånger. Trumman startas och stoppas. Detta ger förhöjd centrifugerings effekt och bättre jämvikt åt tvätten inne i trumman.
- Efter att centrifugeringen avslutats fortsätter trumman att backa i ett par minuter, vilket underlättar när du ska ta ut tvätten.
- Ta inte för mycket tvättmedel. Om det bildas för mycket skum kan centrifugeringen nämligen förhindras.
- Systemet som upptäcker och korrigerar obalans minskar automatiskt centrifugeringshastigheten eller avbryter centrifugeringen om ett sådant fel upptäcks. Se "felsökning".
- Denna maskin har en ny, elektroniskt styrd motor. Bli inte förvånad över motorljudet.
- Om du vill byta program under pågående tvättprogram måste du komma ihåg att stänga av maskinen innan du vrider på programvalsratten.